

BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z BUTLI PROPAN - BUTAN




W mieszkaniu do urządzeń gazowych mogą być **podłączone** najwyżej **dwie butle na gaz propan-butan**, każda o pojemności nie przekraczającej **11 kg**.

W mieszkaniu **nie wolno przechowywać butli** zapasowych **nie połączonych** do instalacji lub urządzeń.



W pomieszczeniach usytuowanych **poniżej poziomu terenu** (np. **w piwnicy**) **nie należy przechowywać butli** na gaz. *Gaz ten jest cięższy od powietrza zalega przy podłożu, tworząc niebezpieczne mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Utrudniona możliwość usunięcia gazu z pomieszczeń umiejscowionych poniżej gruntu.*

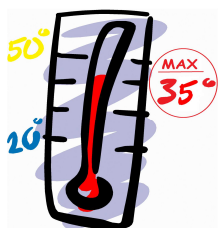

Temperatura w pomieszczeniach, w których znajdują się **butle napełnione gazem**, nie może przekraczać **35 stopni Celsjusza**.



Nie należy **przechowywać butli w pobliżu źródeł ciepła**.

Odległość butli od źródeł ciepła nie może być mniejsza niż 1 m.



Należy zawsze używać węży przeznaczonych dla gazu płynnego. **Wąż** powinien mieć **długość co najmniej 1,5 m**, a na obu jego końcach powinny znajdować się **opaski zaciskowe**. Węże należy **wymieniać co 4 lata**, ponieważ z czasem **ulegają one zużyciu**.

Podczas użytkowania **wszystkie butle powinny** być **wyposażone w reduktor ciśnienia** przeznaczony specjalnie dla propanu lub mieszaniny propan-butan, prawidłowo regulujący ciśnienie w przypadku wystąpienia zmian temperatury. Należy używać reduktorów odpowiednich dla danego typu gazu.



Podczas podłączania reduktora ciśnienia do butli należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami i **nie należy otwierać zaworu butli** ani pokrętła reduktora, dopóki reduktor nie zostanie prawidłowo zamontowany.



Nie należy palić podczas podłączania urządzeń



Wycieków nie należy sprawdzać za pomocą płomienia.



Przed podłączeniem nowej butli należy **sprawdzić uszczelkę reduktora ciśnienia** lub zaworu. Jeśli guma wygląda na zużytą lub uszkodzoną, należy skontaktować się z dostawcą butli.


Kontrola



- Należy regularnie **sprawdzać**, czy **wąż** nie jest uszkodzony lub pęknięty.
- Należy także **sprawdzić, szczelność** w punkcie podłączenia węża **używając** do tego celu **roztworu mydła**. Nie należy sprawdzać połączenia przy użyciu źródła otwartego ognia.
- **Wąż i opaski** należy **wymieniać co 5 lat**, stosując wyłącznie atestowane zamienniki.
- **Puste butle** – należy:
 - zakręcić kurki podłączonego urządzenia,
 - następnie zakręcić zawór butli.
 - zawór zabezpieczyć dostarczoną niebieską nakrętką zabezpieczającą.
- **Pustych butli nie należy składować do góry dnem.**

POSTĘPOWANIE AWARYJNE !

Jeżeli poczujesz gaz ...

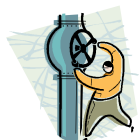

Zakręć zawór na butli.



Natychmiast **zgaś** wszystkie **źródła ognia**.



Nie włączaj żadnych urządzeń elektrycznych i uważaj na wszystkie urządzenia, które mogą włączać się lub wyłączać automatycznie.



Otwórz wszystkie drzwi i okna, aby przewietrzyć mieszkanie/budynek.



Odłącz butlę od urządzenia, **wynieś ją na zewnątrz** budynku (na otwartą przestrzeń) i **pozostaw pod nadzorem**.
Powiadom Straż Pożarną.